




GHF 800




Професионален ръчен нож за плочки




#55369



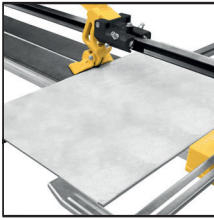


DE Работа

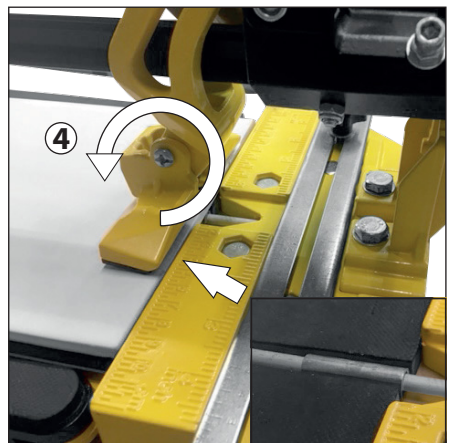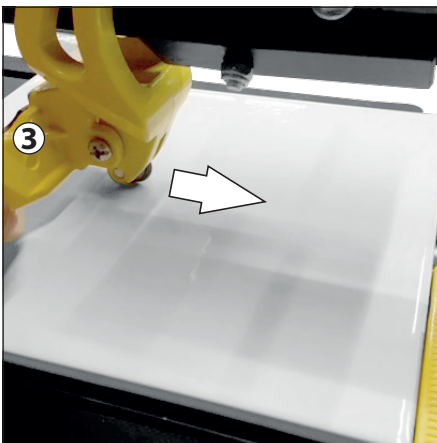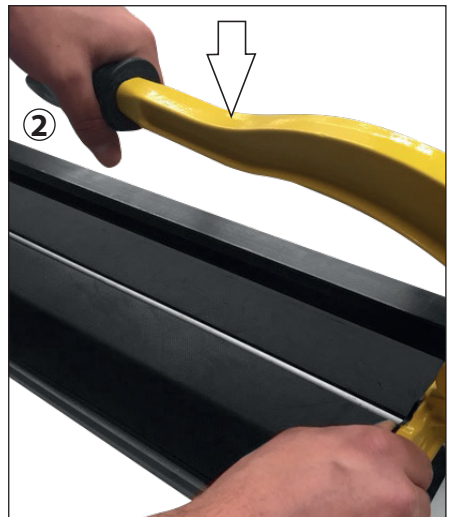

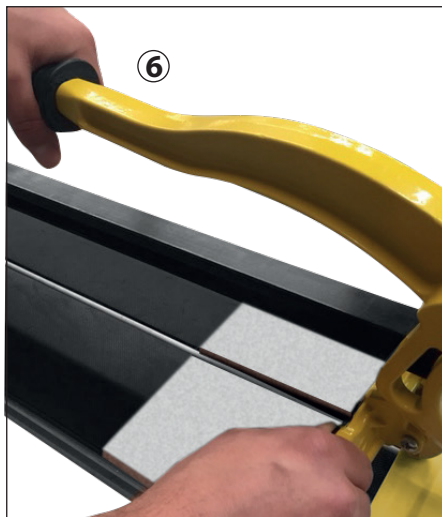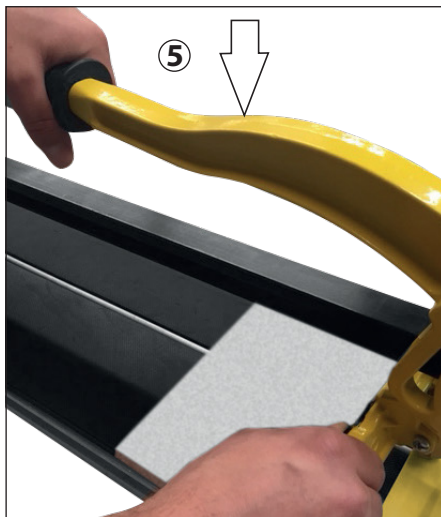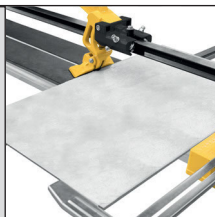




Обозначения:

Забрани:

	
Обща забрана (в комбинация с друга пиктограма)	



Предупреждение:

	
Предупреждение/Внимание	Внимание: опасност от изхвърчащи части!
	
Внимание: риск от нараняване на ръцете!	

Задължителни указания:

	
Преди употреба прочетете ръководството за работа	Носете защитни очила!
	
Носете предпазни ръкавици!	Носете предпазни обувки!


Опасване на околната среда:

	
Не изхвърляйте отпадъците в околната среда — предавайте ги за правилно обезвреждане.	Картонените опаковъчни материали могат да се предават в предназначените за това пунктове за рециклиране.

Опаковка:

	
Горна страна на опаковката	

Технически данни:

	
Тегло	

Технически данни

Тегло:	7.5 kg
Дължина на разане:	800 mm
Дебелина на разане:	5 - 1 mm
Размери Д x Ш x В в mm:	1050x250x215 mm
Арт. №:	55369
Материал	Керамика и порцелан
Гаранция	

Гаранцията важи единствено за дефекти, причинени от материални или производствени несъответствия. При предявяване на рекламация по гаранция е необходимо да се приложи оригиналният документ за покупка с посочена дата на продажба.

От гаранцията се изключват неправилни приложения, например претоварване на уреда,

Употреба на сила, повреди вследствие външно въздействие или попадане на чужди тела. Неспазване на инструкциите за употреба и монтаж, както и нормално износване, също не се покриват от гаранцията.

Общи указания за безопасност

Преди да започнете работа с уреда, прочетете внимателно следващите правила за безопасност и ръководството за употреба. Ако предавате уреда на други лица, моля, предоставете и ръководството. Съхранявайте ръководството за употреба на сигурно място!

Опаковка: Вашият уред е поставен в опаковка, която го предпазва от транспортни повреди. Опаковките са суровини и могат да се използват повторно или да бъдат върнати в цикъла на рециклиране.

Моля, прочетете внимателно инструкциите за употреба и спазвайте указанията в тях. С помощта на това ръководство се запознайте с уреда, правилната му употреба и мерките за безопасност. Моля, съхранявайте указанията надеждно за бъдеща справка.

1. Преди да пуснете машината за рязане на плочки в действие, прочетете изцяло ръководството за употреба. Всички лица, които работят с уреда, трябва да са запознати с правилата за безопасност при използването му.
2. Не използвайте машината за рязане на плочки, ако сте уморени или сте под влияние на наркотици, алкохол или медикаменти.
3. Винаги носете сертифицирани защитни очила, предпазни ръкавици и предпазни обувки.
4. Уверете се, че по време на работа с уреда можете свободно да движите ръцете си, за да се извършва работата безопасно.
5. Поддържайте работното си място винаги чисто и осигурете достатъчно осветление. Безпорядъкът и работата на тъмно могат да доведат до инциденти.
6. Обезопасете шарнирния лост при неизползване или при транспорт.
7. Дръжте ръцете си на всяка цена далеч от зоната на рязане. Това може да доведе до тежки наранявания или загуба на крайници.

Поведение при авария

Предприемете необходимите мерки за първа помощ според вида на нараняването и възможно най-бързо потърсете квалифицирана медицинска помощ. Предпазете пострадалия от допълнителни увреждания и го успокойте.

Изхвърляне

Указанията за изхвърляне се определят от пиктограмите, нанесени върху уреда и/или опаковката. Описание на отделните значения ще намерите в раздел „Маркировки върху уреда“.

Изисквания към оператора

Операторът трябва преди употреба на уреда внимателно да е прочел ръководството за употреба.

Квалификация

Освен подробно въвеждане от компетентно лице, не е необходима специална квалификация за работа с уреда.

Минимална възраст

Уредът може да се използва само от лица, навършили 16 години. Изключение е допустимо за непълнолетни, когато употребата е част от професионално обучение за придобиване на умения и се извършва под надзора на инструктор.

Инструктаж

За работа с уреда е достатъчен подходящ инструктаж от компетентно лице и/или запознаване с ръководството за употреба. Специализирано обучение не е необходимо.


Работа с уреда

Уверете се, че машината за рязане на плочки е стабилно поставена по време на работа и не може да се преобърне.

Инструкция стъпка по стъпка

1. Очертайте линия на мястото върху детайла, където трябва да бъде направен разрезът.
2. Поставете детайла в машината за рязане на плочки и при частично спуснат лост подравнете режещия ръб по линията.
3. Натиснете лоста равномерно надолу.
4. При прав ъгъл приложете детайла плътно към ограничителя и направете разреза на желаното място!

Поддръжка и грижа

 Всички дейности по сервизиране и ремонт трябва да се извършват единствено от квалифицирани специалисти.

- Почиствайте уреда редовно от прах и стружки.
- Смазвайте механичните подвижни части с подходящ лубрикант.

Заточване на ножа:

Режещото колелце на машината за рязане на плочки е изработено от износоустойчив материал. Поради специфичната форма на острието шлайфане или заточване на режещия елемент не е необходимо и не е разрешено.

Неизправности – причини – отстраняване

Неизправност	Възможни причини	Отстраняване
Ръкохватката вече не се движи правилно нагоре или надолу	Проверете фрезата за плочки за трески	Отстранете треските с четка или ги издухайте.