





PBK 500
75771

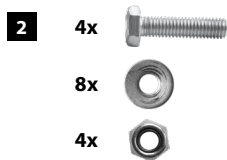

ОБХВАТ НА ДОСТАВКАТА

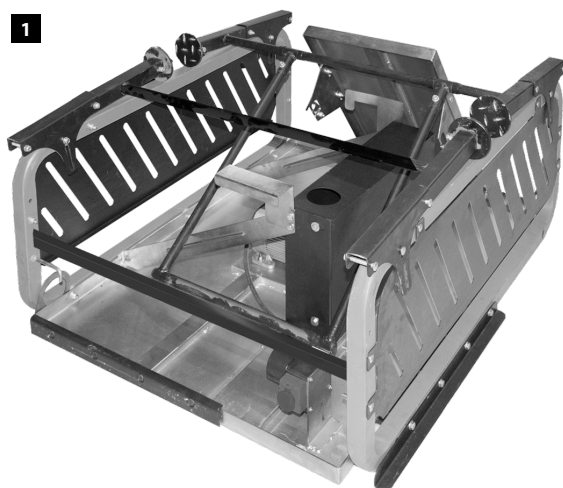


2

DE Монтаж




110 кг


1

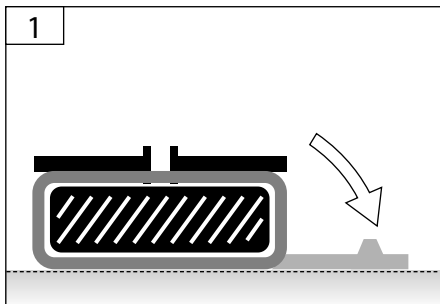


2

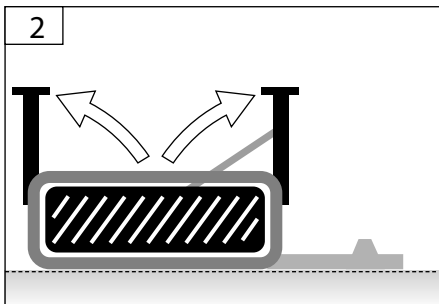


3

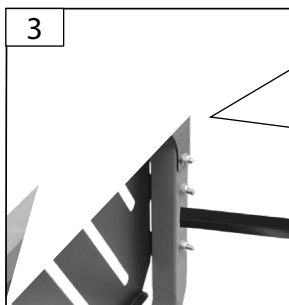


4x





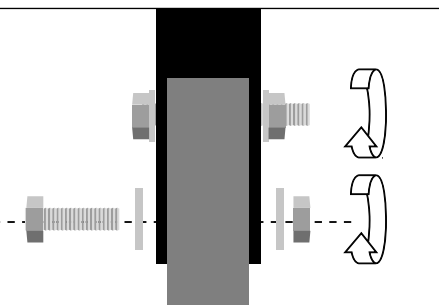










4



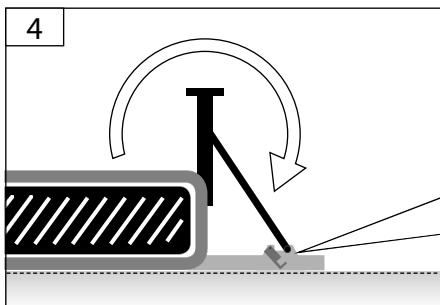


5

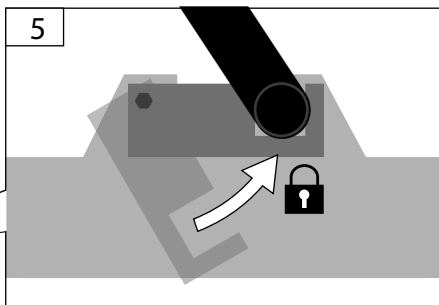

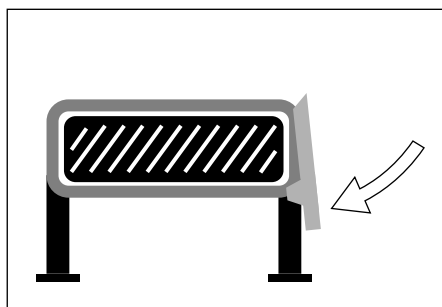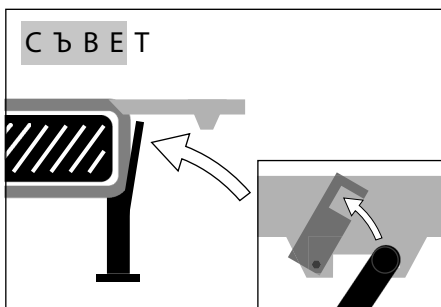
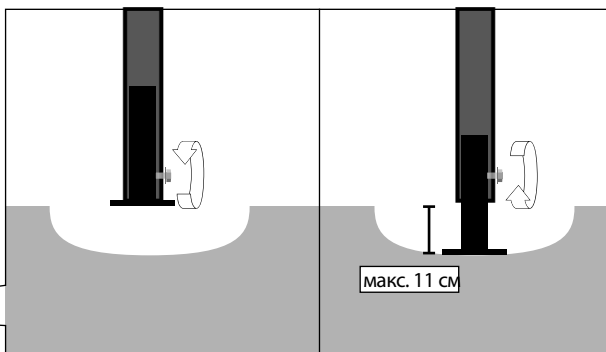
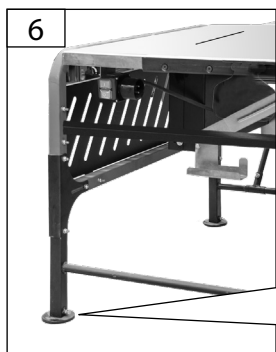
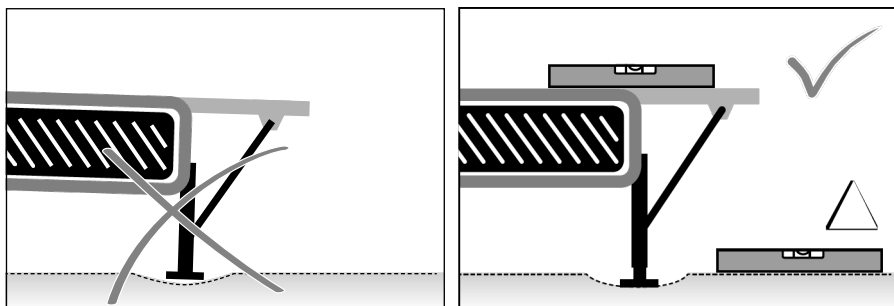


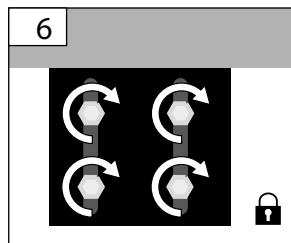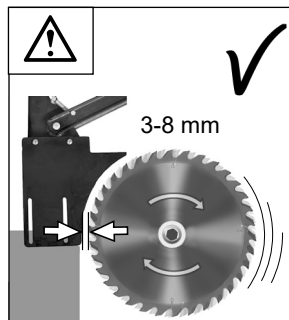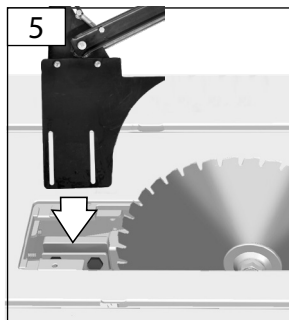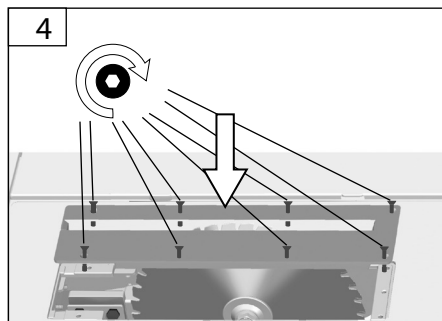
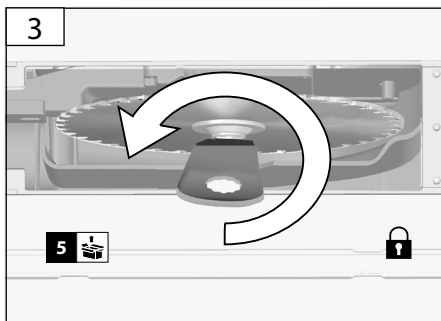
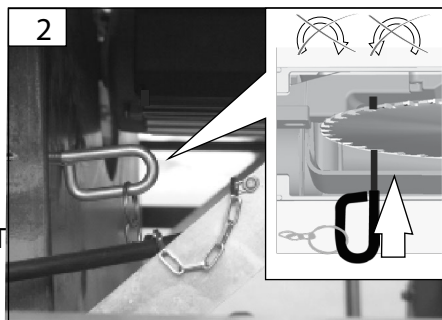
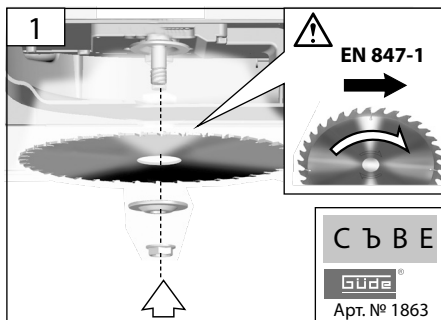
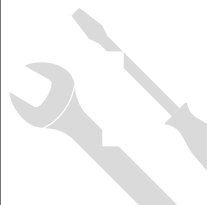


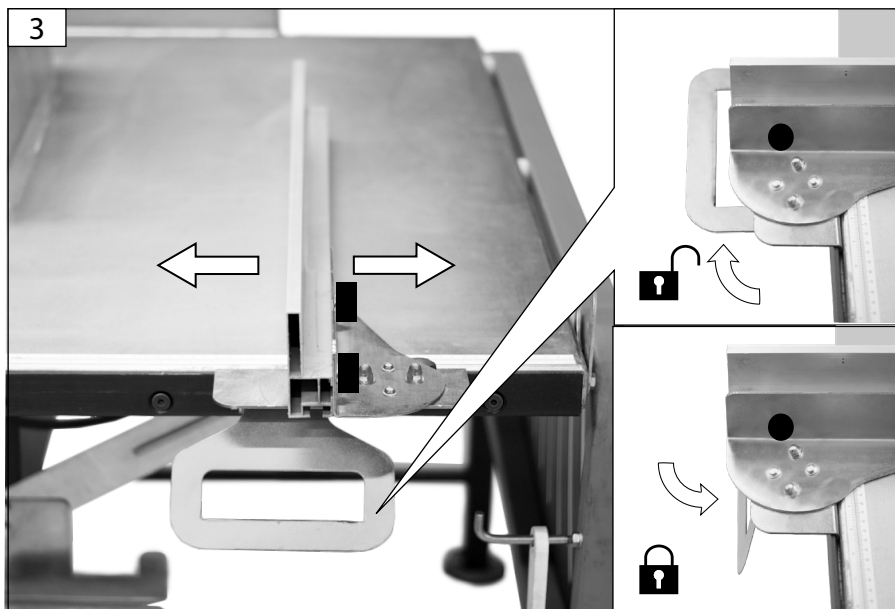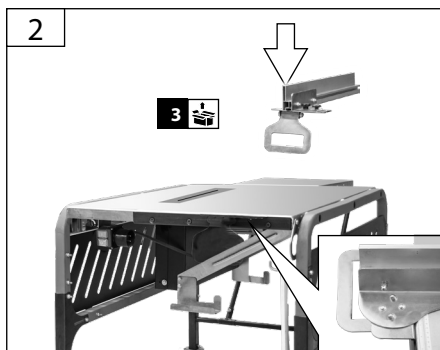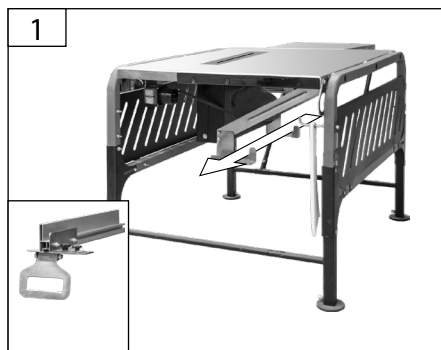












СЪВЕТ

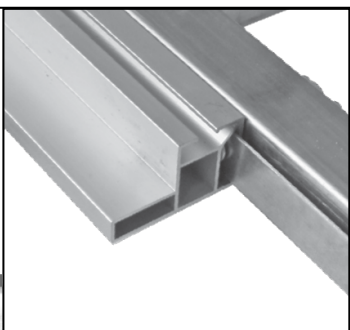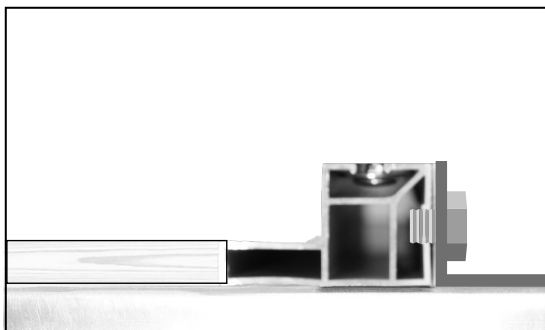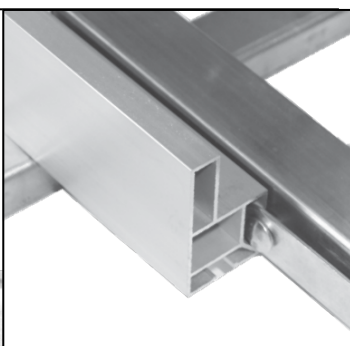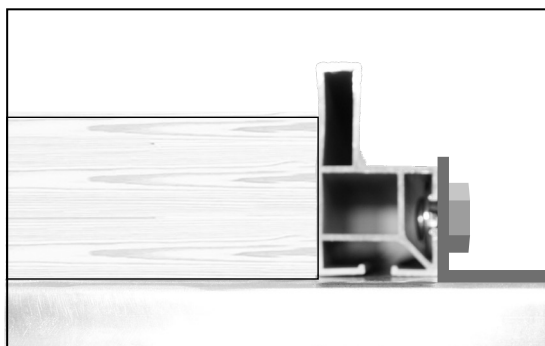

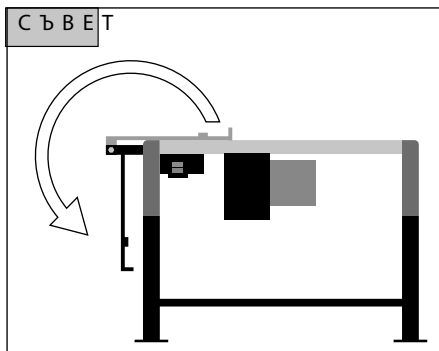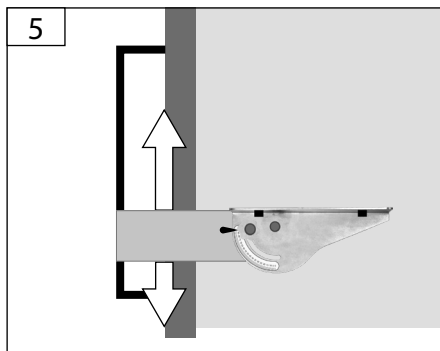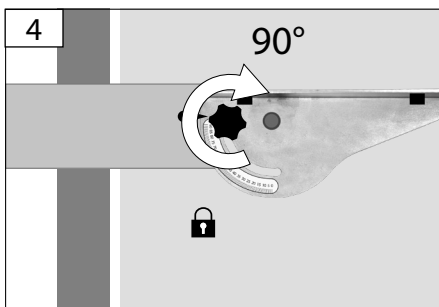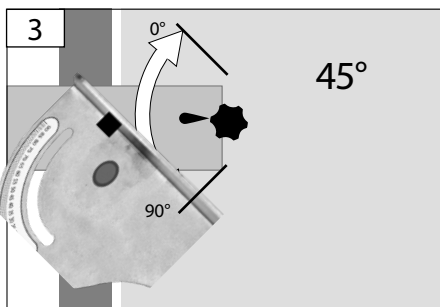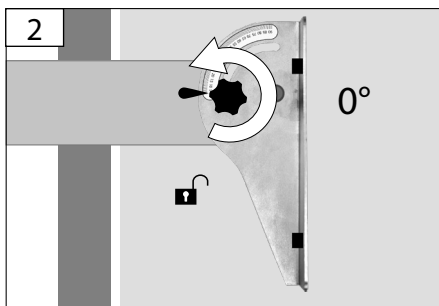



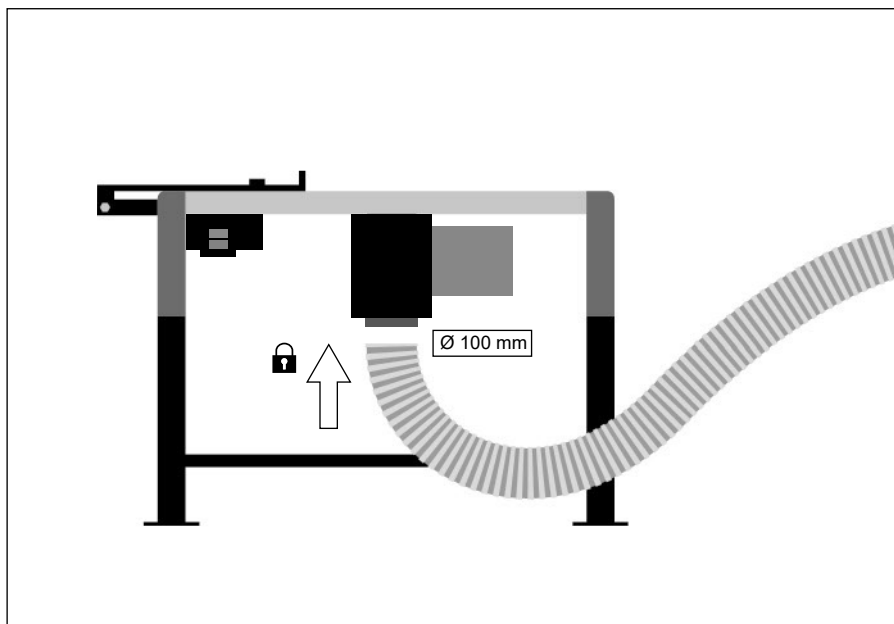


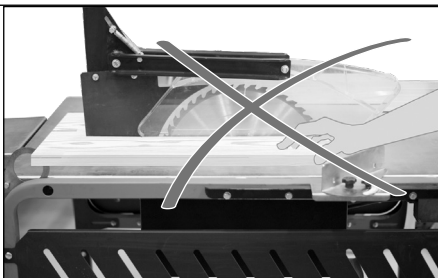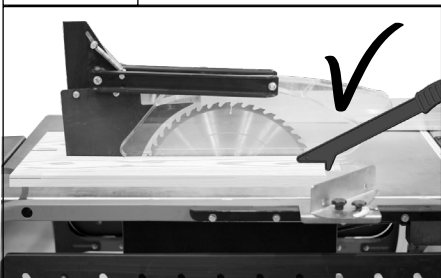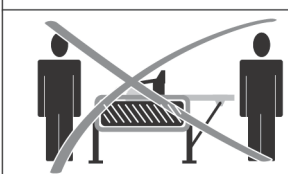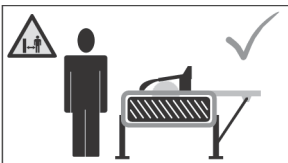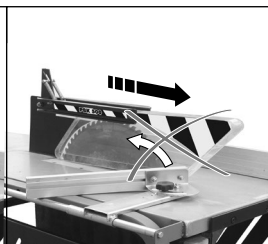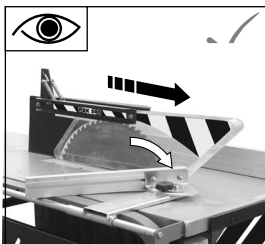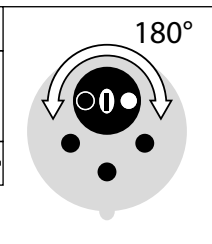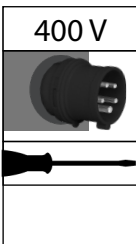



START

STOP

DE Монтажен
сервиз

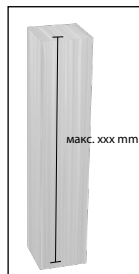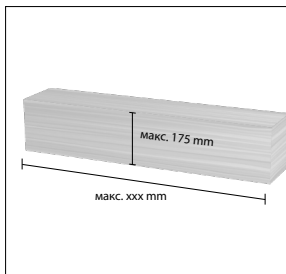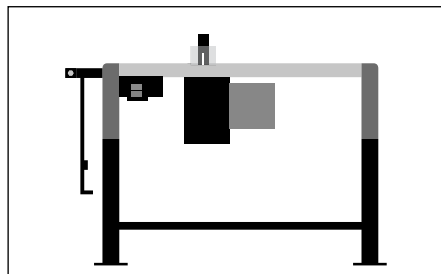

СЪВЕТ


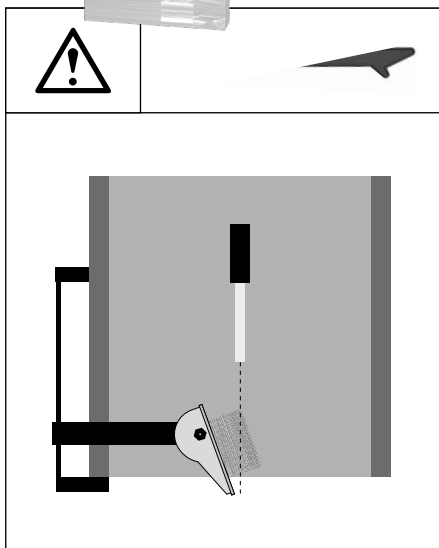
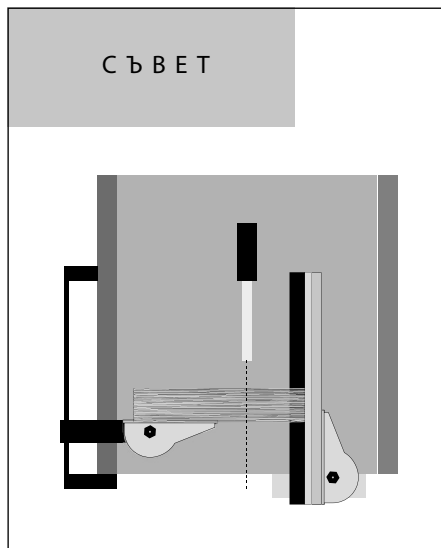

















DE Дискът на триона продължава да се върти още ок. 10

секунди по инерция. Не спирайте циркулярния диск чрез странично притискане! По време на спирането и малко след него моторът бръмчи. В този период в никакъв случай не натискайте превключвателя (нито за включване, нито за изключване).

Моторът може да се включи отново едва след като бръмченето стихне.

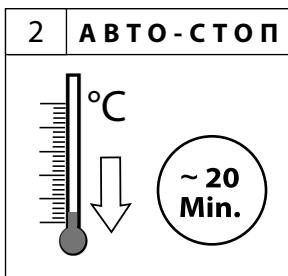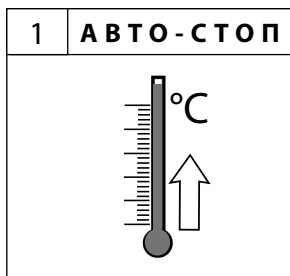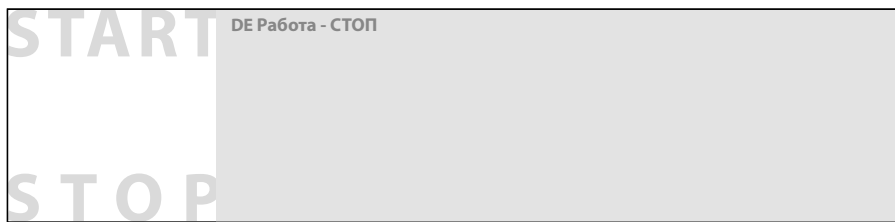

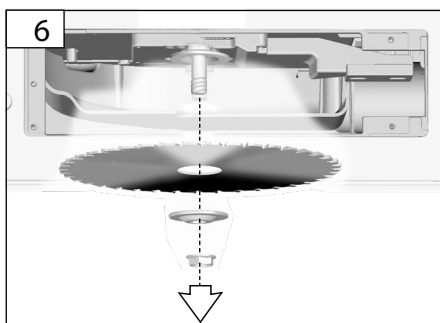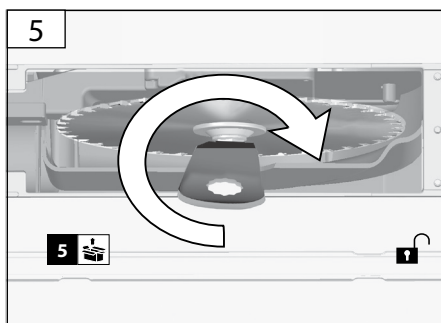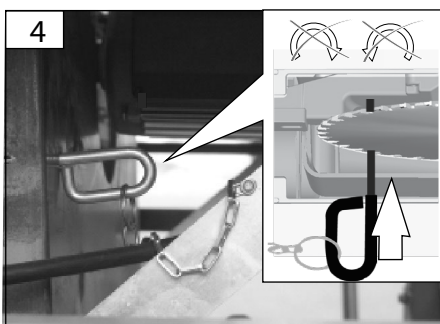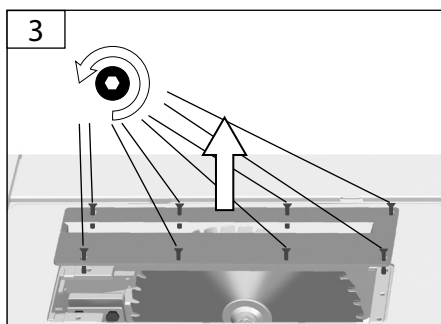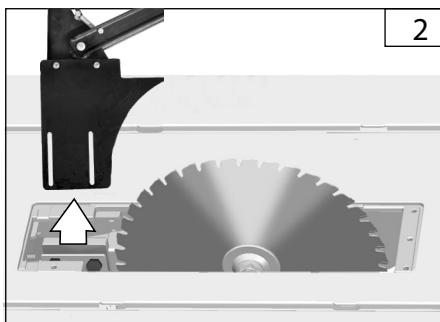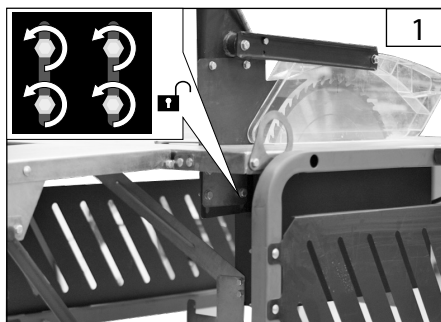

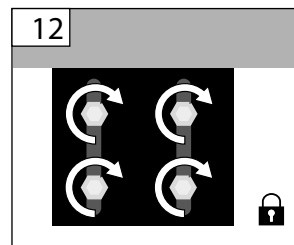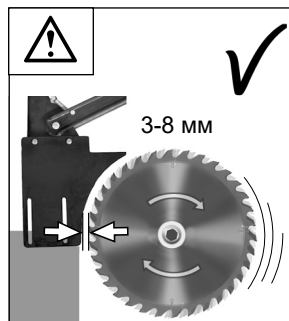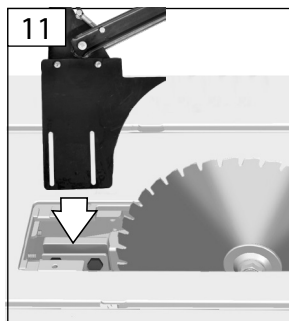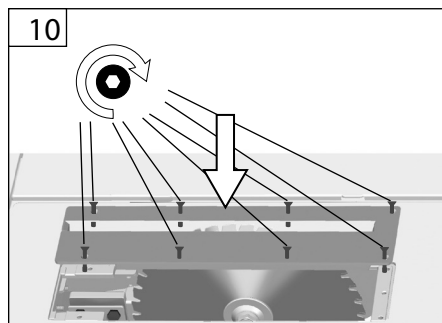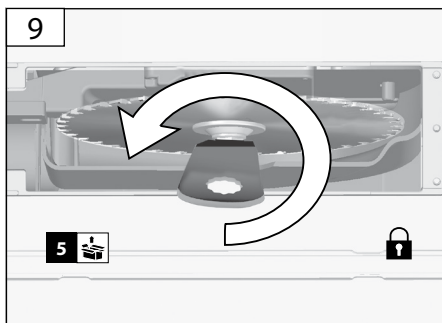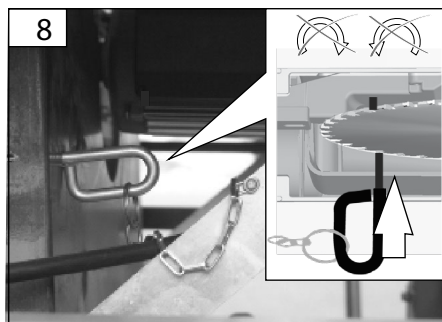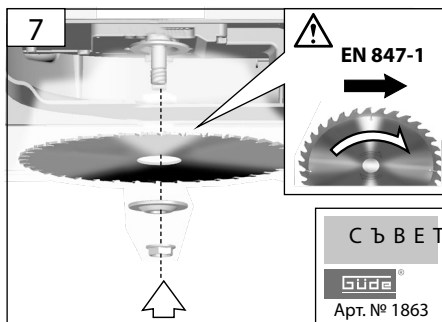



110 кг

2 x



Технически данни

Циркуларен трион за строителна площдка

Артикул № 75771

 **Захранване** Hz

 **Номинална входна мощност** 400 V ~ 500 W S6/40%

 **Обороти на празен ход** -1

 **Диск** 2800 min 500 x 30 mm

 **Разделителен клин** 3 mm

 **Ширина на направляващия прорез за**

 **Максимална дължина на разрез** 105 mm

..... 175 mm



Височина на масата 855 - 970 mm



Допълнителна маса 720 x 400 mm



Тегло нето/бруто 110 kg/ 119,7 kg

Данни за шум и вибрации

Ниво на звуково налягане $L_{pA(1), 2)}$ 87,6 dB (A)

Гарантирано ниво на звукова мощност L_{WA}

2) 108 dB (A) Носете защита за слуха!

1) Измерено съгласно EN ISO 11202:1995/AC:1997, под натоварване, неопределеност K=4 dB (A)

2) Посочените стойности са емисионни и не е задължително да представляват едновременно и безопасни стойности за работното място. Въпреки че има връзка между нивата на емисии и имисии, от това не може надеждно да се заключи дали са необходими допълнителни предпазни мерки. Факторите, които влияят върху реалното имисии ниво на работното място, включват особеностите на работното помещение и други източници на шум, т.е. броя на машините и други близко разположени работни процеси.

Допустимите стойности за работното място могат да се различават в зависимост от държавата. Тази информация обаче има за цел да помогне на потребителя да направи по-точна преценка на опасността и риска.

Уредът отговаря на изискванията на EN 61000-3-11 и подлежи на специални условия за присъединяване. Това означава, че използването му на произволно избрани точки на свързване не е допустимо. При неблагоприятни условия на електрозахранващата мрежа уредът може да предизвика временни колебания на напрежението. Уредът е предназначен за използване единствено в точки на свързване, които не надвишават максимално допустимата мрежова импедансност $Z_{max} = 0,233 \Omega$. Като потребител трябва да се уверите, при необходимост след консултация с електроразпределителното дружество, че точката на свързване, на която възнамерявате да използвате уреда, отговаря на горното изискване.



Използвайте уреда едва след като сте прочели внимателно ръководството за употреба и сте го разбрали. Спазвайте всички указания за безопасност, посочени в него. Действайте отговорно спрямо другите хора. Ако имате съмнения относно свързването и работата с уреда, обърнете се към сервиза за обслужване на клиенти.

Употреба по предназначение

Настолният циркулар е предназначен единствено за рязане на дърво и изделия от дърво. При спазване на техническите данни и указанията за безопасност. Този уред може да се използва само по описания начин и по предназначение. При неспазване на разпоредбите, на общовалидните правила и на указанията в това ръководство, производителят не носи отговорност за причинени щети.

Остатъчни рискове



Опасност от нараняване!

Никога не поставяйте ръце в зоната на режещия диск.

Дори при спазване на всички приложими конструктивни изисквания, при работа с машината могат да възникнат опасности, напр. поради:

- Изхвърчане на части от детайла,
- Изхвърчане на части от инструмента при повреден инструмент,
- Шумови емисии,
- Емисии на дървесен прах.

Поведение при авария

Предприемете необходимите мерки за първа помощ според вида на нараняването и възможно най-бързо потърсете квалифицирана медицинска помощ. Предпазете пострадалия от допълнителни увреждания и го успокойте. При евентуален инцидент на работното място винаги трябва да има поддръжка аптечка съгласно DIN 13164. Извадените от аптечката

Материалите трябва незабавно да се попълват отново.

Когато поискате помощ, посочете следното:

1. Място на инцидента
2. Вид на инцидента
3. Брой пострадали
4. Вид на нараняванията

Изисквания към оператора

Преди употреба на уреда операторът трябва внимателно да е прочел и разбрал ръководството за работа.

Квалификация: Освен подробно инструктиране от компетентно лице, не се изисква специална квалификация за работа с уреда.

Минимална възраст: Уредът може да се използва само от лица, навършили 18 години. Изключение е употребата от непълнолетни в рамките на професионално обучение за придобиване на умения, под надзора на инструктор.

Обучение: За използването на уреда е необходим съответен инструктаж от компетентно лице и/или следване на ръководството за работа. Специално обучение не е необходимо.

Операторът носи отговорност за инциденти или опасности, засягащи трети лица.

Символи



Предупреждение/Внимание!



Прочетете ръководството за употреба!



Преди да извършвате каквато и да е работа по уреда, винаги изваждайте щепсела от контакта.



Носете предпазни очила!
Носете защита за слуха!



Носете предпазни ръкавици!



Носете защитни обувки с защита от срязване, нехлъзгаща се подметка и стоманено бомбе!



Никога не поставяйте ръцете си в зоната на режещия диск.



Пазете от влага
Не излагайте машината на дъжд.



Забранена работа с огърлица



Забранена работа с дълга коса



Не използвайте в затворени помещения



Дръжте децата далеч от машината.



Дръжте хората наблизо на безопасно разстояние от машината (най-малко 5 м)



Предупреждение за опасно електрическо напрежение



Предупреждение за порезни наранявания



Предупреждение за изхвърчащи части



За извършването са необходими 2 лица.



Повредени и/или подлежащи на изхвърляне електрически или електронни уреди трябва да се предават в предназначения за това пунктове за рециклиране.



Пазете от влага



Ориентация на опаковката: нагоре

Общи указания за безопасност при работа с електроинструменти

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочетете всички указания за безопасност и инструкции. Неспазването на указанията за безопасност и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки наранявания.

Запазете всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.

Терминът „електроинструмент“, използван в указанията за безопасност, се отнася както за електроинструменти, захранвани от мрежата (с кабел), така и за акумулаторни електроинструменти (без кабел).

1) Безопасност на работното място

- а) **Поддържайте работното си място чисто и добре осветено.** Безпорядъкът или лошото осветление могат да доведат до инциденти.
- б) **Не работете с електроинструмента в среда с опасност от експлозия, където има**

има запалими течности, газове или прах.

Електроинструментите образуват искри, които могат да запалят праха или изпаренията.

- c) **Дръжте децата и други лица на разстояние по време на работа с електроинструмента.** При разсейване може да изгубите контрол над уреда.

2) Електрическа безопасност

- a) **Щепселът на електроинструмента трябва да пасва на контакта. Щепселът не бива да се променя по никакъв начин. Не използвайте преходници заедно със защитно заземени електроинструменти.** Непроменени щепсели и подходящи контакти намаляват риска от токов удар.
- b) **Избягвайте допир на тялото до зазементи повърхности като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници.** Рискът от токов удар е по-висок, когато тялото ви е заземено.
- c) **Пазете електроинструментите от дъжд и влага.** Проникването на вода в електроинструмент увеличава риска от токов удар.
- d) **Не използвайте кабела не по предназначение – за носене, окачване на електроинструмента или за изваждане на щепсела от контакта.** Дръжте кабела далеч от топлина, масло, остри ръбове и движещи се части. Повредени или усукани кабели увеличават риска от токов удар.
- e) **Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължители, подходящи за външна употреба.** Използването на удължител, предназначен за работа на открито, намалява риска от токов удар.
- f) **Ако не може да се избегне работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте дефектнотокова защита (ДТЗ).** Използването на дефектнотокова защита намалява риска от токов удар.
- c) **Избягвайте непреднамерено включване.** Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването и/или батерията, да го вдигнете или да го носите. Ако при носене държите пръста си върху превключвателя или свържете включен уред към захранването, това може да доведе до инциденти.
- d) **Премахнете инструментите за настройка или гаечните ключове, преди да включите електроинструмента.** Инструмент или ключ, оставен в въртяща се част на уреда, може да причини наранявания.
- e) **Избягвайте неестествена стойка. Осигурете си стабилен стојж и пазете равновесие по всяко време.** Така ще контролирате по-добре електроинструмента при неочаквани ситуации.
- f) **Носете подходящо облекло. Не носете широки дрехи или бижута. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците далеч от движещите се части.** Широките дрехи, бижутата или дългата коса могат да бъдат захванати от движещи се части.
- g) **Когато може да се монтират устройства за изсмукване и събиране на прах, уверете се, че са свързани и се използват правилно.** Използването на прахоуловител може да намали рисковете, свързани с праха.

4) Използване и работа с електроинструмента

- a) **Не претоварвайте уреда.** За работата си използвайте електроинструмента, предназначен за това. С подходящия електроинструмент работите по-добре и по-безопасно в посочения диапазон на мощност.
- b) **Не използвайте електроинструмент с повреден превключвател.** Електроинструмент, който не може да се включва или изключва, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
- c) **Извадете щепсела от контакта и/или отстранете акумулатора, преди да правите настройки на уреда, да сменят принадлежностите или да го прибирате.** Тази предпазна мярка предотвратява неволното стартиране на електро-инструмента.
- d) **Съхранявайте неизползваните електроинструменти извън обсега на деца.** Не позволявайте уредът да се използва от лица, които не са запознати с него или не са прочели тези указания. Електроинструментите са опасни, когато се използват от неопитни лица.
- e) **Поддържайте електроинструментите грижливо.** Проверявайте дали движещите се части работят правилно. Не заяждат, дали части са счупени.
- b) **Носете лични предпазни средства и винаги предпазни очила, когато работите с прах.** Използването на лични предпазни средства, като прахова маска, противпраховна обвивка, защитна каска или антифони, според вида и начина на използване на електроинструмента, намалява риска от наранявания.

3) Безопасност на хората

- a) **Бъдете внимателни, следете какво правите и подхождайте разумно към работата с електроинструмент.** Не използвайте електроинструмента, ако сте уморени или сте под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства. Един миг невнимание при работа с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.
- b) **Носете лични предпазни средства и винаги предпазни очила, когато работите с прах.** Използването на лични предпазни средства, като прахова маска, противпраховна обвивка, защитна каска или антифони, според вида и начина на използване на електроинструмента, намалява риска от наранявания.

или са повредени по начин, който нарушава работата на електроинструмента. Преди да използвате уреда, възложете ремонта на повредените части. Много инциденти се дължат на лошо поддържани електроинструменти.

f) Поддържайте режещите инструменти

остри и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове се заклинват по-рядко и се водят по-лесно.

g) Използвайте електроинструмента, принадлежностите, работните приставки и т.н. съгласно тези указания. Съобразявайте работните условия и дейността, която предстои да извършите. Използването на електроинструменти за приложения, различни от предвидените, може да доведе до опасни ситуации.

5) Сервиз

- a) Възлагайте ремонта на електроинструмента само на квалифицирани специалисти и използвайте единствено оригинални резервни части. Така се гарантира, че безопасността на електроинструмента се запазва.

Указания за безопасност – строителен циркуляр

 Експлоатацията е разрешена само с дефектнотокова защита _ **прекъсвач (RCD, макс. ток на утечка 30 mA) е допустима.**

Уредът трябва да бъде свързан към контакт 400 V със защита 16 A.

Носете защита за слуха. Излагането на шум може да доведе до загуба на слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При работа със циркулярни дискове и груби материали носете ръкавици.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прахът, който се отделя при работа, често е вреден за здравето и не бива да попада в организма. Използвайте прахоуловител и допълнително носете подходяща маска срещу прах. Натрупания прах отстранявайте старателно, напр. чрез изсмукване.

При работа в затворени помещения машината трябва да бъде свързана към външна система за аспирация на стърготини и прах-. Аспирацията трябва да бъде включена преди започване на обработката. По време на работа машината трябва да стои върху хоризонтална, равна настилка, а подът около нея трябва да е равен, добре поддържан и без отпадъци, напр. стърготини и отрязани детайли.

Подгответе купчината за обработка и готовите детайли близо до обичайното работно място на оператора.

Изключвайте машината, когато е без надзор, и я изключвайте от електрозахранването.

 Преди всяко пускане в експлоатация проверявайте всички винтове и щекерни съединения, както и предпазните устройства – дали са здраво затегнати и правилно поставени, и дали всички подвижни части се движат свободно.

 Строго е забранено да демонтирате, променят или използвате не по предназначение предпазните устройства на машината, както и да монтирате чужди/несъвместими предпазни устройства.

 Уредът не бива да се използва, ако е повреден или ако предпазните устройства са неизправни. Подменяйте износените и повредени части.

Неизправности в машината, включително по предпазните устройства или циркулярните дискове, трябва да се съобщават незабавно след установяване на лицето, отговорно за безопасността.

Преди всяка употреба проверявайте уреда, захранващия кабел, удължителя и щепсела за повреди и признаци на стареене. Повредени части да се ремонтират само от квалифициран специалист. Проверявайте аварийното спиране преди всяка употреба.

Преди да задействате ключа за включване/изключване, уверете се, че циркулярният диск е монтиран правилно. Ако след изключване на машината циркулярният диск не спре напълно в рамките на макс. 10 сек., трионът не трябва да се използва повече.

За безопасна работа използвайте помощни средства, напр. предпазно и притискащо устройство, ограничителна плоча, подавач (тласкач) и др.!

При напречно рязане на обли дървени трупчета/греди е необходимо детайлът да се обезопаси срещу завъртане чрез шаблон или фиксиращо приспособление и да се използва циркулярен диск, подходящ за напречни разрези.

Циркулярните триони не трябва да се използват за прорязване на канали (нът, завършващ в детайла).

Фалцоване или изработване на нутове не е разрешено.

Подпрете големите плочи, за да намалите риска от откат при заклиняване на циркулярния диск.

Големите плочи могат да се огънат под собственото си тегло. Плочите трябва да са подпрени от двете страни – както близо до прореза на рязане, така и по края.

Строго е забранено да се отстраняват стружки или трески при работеща машина.

Не отстранявайте никакви отрезки или части от детайла от зоната на рязане, докато машината работи.

Не използвайте циркулярни дискове, които са затъпени, повредени или деформирани.

Основното тяло на циркулярния диск не трябва да е по-дебело и

Разводът на зъбите не трябва да е по-малък от дебелината на разклиняващия нож. Не сваляйте разклиняващия нож.

Изберете циркулярен диск, подходящ за материала, който ще режете.

Не използвайте дискове, които не отговарят на техническите данни, посочени в това ръководство. Използвайте само правилно заточени циркулярни дискове.

Спазвайте максималните обороти, обозначени върху диска.

Не използвайте циркулярни дискове от бързорезна стомана. Разрешено е да се използват само инструменти, които отговарят на EN 847-1.

Инструментите трябва да се транспортират и съхраняват в подходящ контейнер.

За да се намали шумът, инструментът трябва да е заточен, а всички елементи за шумоограничаване (капак и др.) да са правилно настроени.

Спазвайте безопасните процедури за почистване, поддръжка и редовно отстраняване на стружки и прах, за да намалите риска от пожар.

Уверете се, че използваните фланци са подходящи за предназначението и са съгласно указанията на производителя.

При блокиране незабавно изключете машината. Извадете щепсела от контакта и отстранете заклещения детайл.

При пренасяне на машината използвайте само предвидените транспортни приспособления.

Поддръжка

Преди да извършвате каквито и да е дейности по уреда, винаги изваждайте щепсела от контакта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Уредът не бива да се използва, ако е повреден или ако предпазните устройства не работят изправно. Ремонти и дейности, които не са описани в това ръководство, възлагайте само на квалифициран сервизен персонал.

Поддържайте машината, особено вентилационните отвори, винаги чиста. Редовно почиствайте изхвърлянето на стружки и/или прахоуловителя. Никога не обливайте уреда с вода!

Сменете износената вложка на работната маса.

Сачмените лагери на вала на триона са защитени от прах и не изискват поддръжка, т.е. лагерите не трябва да се смазват. Използвайте само оригинални аксесоари и оригинални резервни части.

Само редовно обслужван и добре поддържан уред може да бъде надежден помощник. Пропуски в поддръжката и грижата могат да доведат до непредвидими инциденти и наранявания.

Не почиствайте машината и нейните компоненти с разтворители, запалими или токсични течности. За почистване използвайте само влажна кърпа.

Обработвайте всички подвижни части с екологично масло.

При нужда списъкът с резервни части е наличен онлайн на www.guede.com.

Гаранция

Гаранционният срок е 12 месеца при професионална употреба и 24 месеца за потребители, като започва да тече от датата на покупката на уреда.

Гаранцията покрива единствено дефекти, причинени от материални или производствени несъответствия. При предявяване на гаранционен иск трябва да се приложи оригиналният документ за покупка с посочена дата на продажба.

От гаранцията се изключват неправилна употреба, напр. претоварване на уреда, използване на сила, повреди от външно въздействие или попаднали чужди тела. Неспазването на инструкциите за употреба и монтаж, както и нормалното износване, също не се покриват от гаранцията.

Сервиз

Имате технически въпроси? Рекламация? Нуждаете се от резервни части или ръководство за употреба? В сайта на Güde GmbH & Co. KG (www.guede.com), в раздел „Сервиз“, ще ви съдействаме бързо и без излишни формалности. Помогнете ни да ви помогнем: за да идентифицираме уреда ви при рекламация, са ни нужни серийният номер, артикулният номер и годината на производство. Всички тези данни ще намерите на табелката с данни. За да са ви винаги поддръжка, моля, попълнете ги по-долу.

Сериен номер:

Артикулен номер:

Година на производство: