

GRT 251 P


95177

GÜDE GmbH & Co. KG
ул. Birkichstrasse 6
74549 Волпертсхаузен,
Германия





ОБХВАТ НА ДОСТАВКАТА

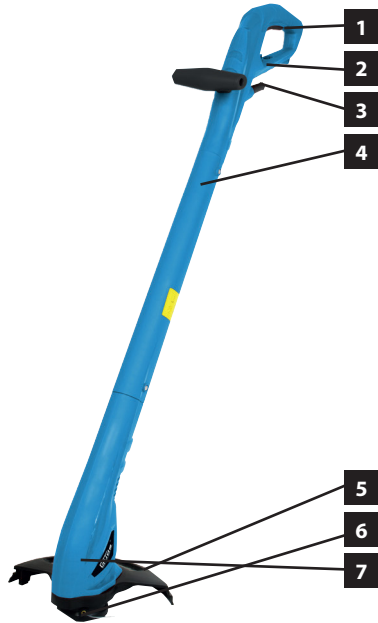

A






B







4

3

1

2

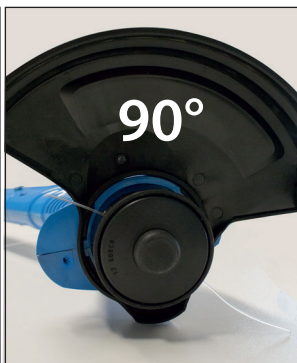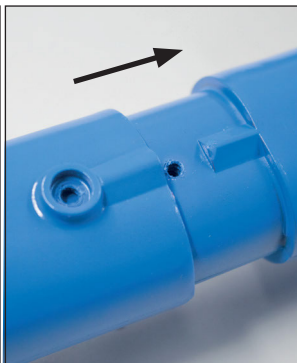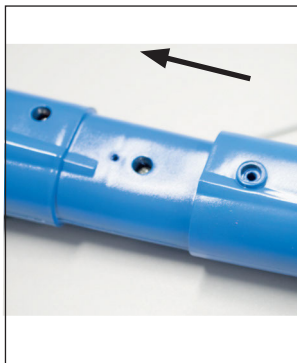

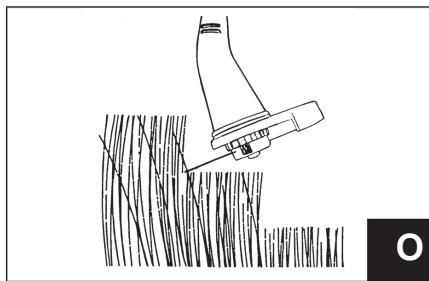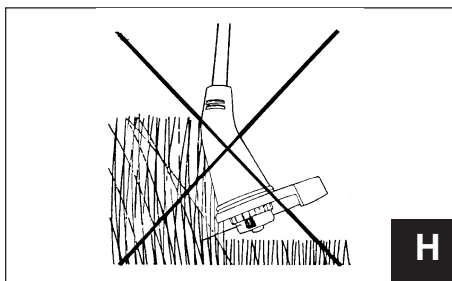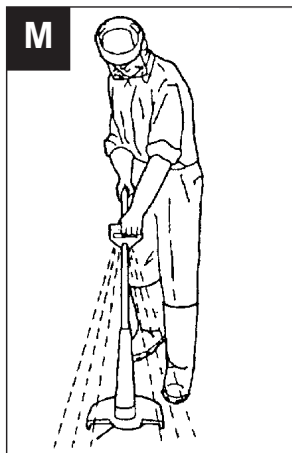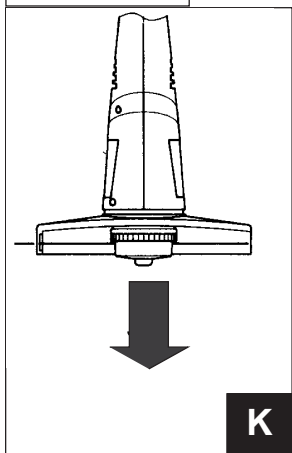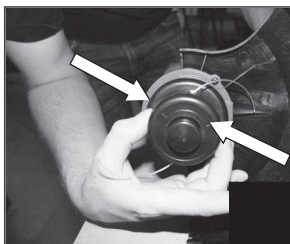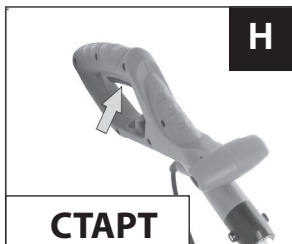

Въведение

За да се радвате възможно най-дълго на новия си уред, молим преди първа употреба внимателно да прочетете инструкциите за експлоатация и приложените указания за безопасност. Препоръчваме също да запазите ръководството, за да можете при нужда по-късно да си припомните функциите на продукта.

В рамките на непрекъснатото усъвършенстване на продукта си запазваме правото да въвеждаме технически промени с цел подобрене. Поради това илюстрациите може да се различават.

Този документ представлява оригиналната инструкция за експлоатация.

Комплект на доставката Фиг. В

Извадете уреда от транспортната опаковка и проверете дали комплектът е пълен и дали са налични следните части:

1. **Тример**
2. Предпазител на шпунтата
3. **Фиксиращи винтове**
4. Резервна шпула

Ако части от комплекта липсват или са повредени, моля, обърнете се към вашия търговец.

Употреба по предназначение

Тример за трева за бърза и удобна поддръжка на тревни площи. За лесно премахване на трева и плевели под храсти, по склонове и по краищата.

С тази машина не бива да се извършват други дейности, освен тези, за които е предназначена и които са описани в ръководството за употреба.

Всяка употреба извън посоченото се счита за неправилна. Производителят не носи отговорност за произтичащи от това щети или наранявания. Моля, имайте предвид, че този уред не е проектиран за професионална/търговска употреба по предназначение.

Описание на уреда (Фиг. А)

1. Лост за газ
2. Фиксатор на кабела
3. Захранващ кабел
4. Удължителна тръба
5. Предпазител на шпунтата с корда
6. Шпула с корда
6. Моторна глава

Технически данни

Захранване:	230 V ~ 50 Hz
Клас на защита:	II
<small>Степен на защита:</small>	IP X0
Макс. мощност:	250 W
<small>Обороти на двигателя:</small>	12,500 min-1
<small>Ширина на рязане:</small>	220 mm
Корда-Ø:	1,2 mm
<small>Височина на работната ръкохватка:</small>	900 mm
Захранващ кабел:	350 mm
Тегло:	1,3 kg

Изисквания към оператора

Преди да използва уреда, операторът трябва внимателно да е прочел ръководството за употреба.

Квалификация

Освен подробен инструктаж от компетентно лице, не е необходима специална квалификация за работа с уреда.

Минимална възраст

Уредът може да се използва само от лица, навършили 16 години. Изключение е допустимо за непълнолетни, когато употребата е част от професионално обучение за придобиване на умения и се извършва под надзора на инструктор.

Инструктаж

За работа с уреда е необходим само подходящ инструктаж. Специално обучение не се изисква.

Преди пускане в експлоатация

Монтаж



Моля, уверете се, че монтираните

части са здравно

защитени.



Преди всяко пускане в експлоатация проверявайте уреда за:

- Повредени кабели
- Изправно състояние на предпазните устройства и режещите елементи
- Здравно затегнати всички винтови съединения

Указания за безопасност

Преди първата употреба на уреда прочетете изцяло ръководството за експлоатация. Ако имате съмнения относно свързването и работата с уреда, обърнете се към производителя (Сервиз-отдел).

ЗА ДА ОСИГУРИТЕ ВИСОКО НИВО НА БЕЗОПАСНОСТ, ВНИМАТЕЛНО СПАЗВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ:




Внимание! Свързвайте само към електрическа мрежа с дефектнотокова защита (FI)!

1. Дръжте ръцете и краката далеч от зоната на рязане, особено при стартиране на машината. Винаги дръжте ръката си свободна върху допълнителната ръкохватка
2. Винаги дръжте уреда на подходящо безопасно разстояние от тялото и заемайте стабилна стойка.
3. Винаги носете лицев щит/предпазни очила, каска както и защитни ботуши и ръкавици. Работете с машината само при достатъчна осветеност.
5. Не използвайте машината при дъжд или върху мокра трева.
6. Преди употреба или след удар проверете машината за евентуални повреди и при необходимост я ремонтирайте.
7. Не използвайте машината, ако предпазните устройства са повредени или не са монтирани правилно.
8. Уверете се, че вентилационните отвори на двигателя винаги са чисти и без замърсявания или остатъци.


9. По време на работа винаги се уверявайте, че в радиус най-малко 3 m няма нито хора, нито животни
10. в близост. Незабавно изключете машината, ако хора, особено деца, попаднат в обсега ѝ.
11. Когато машината работи, не се приближавайте до движещите се части (в зоната на режещия механизъм).
12. Преди да използвате уреда, отстранете от работната зона камъни, клони и всякакви други твърди предмети.
13. При удължаване на режещия корд бъдете изключително внимателни. След извършване на тези действия, преди да пуснете машината, отново заемете правилната работна позиция.
14. Не използвайте метални режещи шпули. Имайте предвид, че след отпускане на превключвателя машината продължава да работи още пет секунди по инерция.

Обозначения

Безопасност на продукта:

	
Продуктът отговаря на приложимите стандарти на Европейската общност	

Забрани:

	
Пазете от дъжд и влага! Не косете мокра трева!	

Предупреждение:

	
Предупреждение/Внимание	Опасност от нараняване от изхвърчащи части.
	
Предупреждение за леснозапалими вещества	Предупреждение за въртящи се части - опасност от захващане


Задължително:

	
Прочетете внимателно ръководството за употреба. Запознайте се предварително и подробно с използването на уреда .	Използвайте защита за очи- и слух
	
Използвайте защитни ръкавици	Използвайте предпазни обувки
	
Носете защитна каска	

Опазване на околната среда:

	
Не изхвърляйте отпадъците в природата, а ги предавайте за правилно обезвреждане.	Опаковъчният картон може да се предаде на предвидените за това пунктове за рециклиране.
	
Повредени и/или предназначени за изхвърляне електрически или електронни уреди трябва да се предават в предвидените за това пунктове за рециклиране-не.	


Опаковка:

	
Пазете от намокряне Внимание Чупливо Посока на опаковката Нагоре	Interseroh-Recycling

Технически данни:

	
Захранване	Мощност на двигателя
	
Обороти на двигателя	Ширина на рязане
	
Тегло	

Специфични указания за безопасност за уреда

 **Въртяща се корда**
Извършвайте работа/настройките по уреда само при изключен двигател и неподвижна макара.

Преди косене

Преди всяка употреба (визуална проверка) проверявайте крепежните елементи за повреди и за сигурно затягане.

Проверете терена, който ще обработвате, за предмети, които тримерът може да захване и да изхвърли, и ги отстранете. (камъни, клони и др.)

По време на косене



При работа с тримера за трева носете защитни очила/шлем/каска, антифони и ръкавици.

Косете само с предпазни обувки със стоманени бомбета/-подметки и дълъг панталон – никога боси и сандали.



Спазвайте безопасна дистанция от хора, деца и животни.
Включвайте двигателя само когато стъпалата ви са на безопасно разстояние от режещата глава.

Винаги дръжте уреда с две ръце за двете ръкохватки, за да е осигурена предвидената безопасна дистанция до зоната на рязане.

Застанете стабилно и сигурно.

Никога не посягайте към въртящата се шпула с кордата.

След изключване шпулата продължава да се върти още няколко секунди. Никога не я докосвайте.

Не косете мокра трева.

Следете вентилационните отвори на двигателя винаги да са чисти и без замърсявания и остатъци от косене.



По време на косене могат да бъдат изхвърлени камъчета или други части, които могат да причинят тежки наранявания.

Поведение при спешен случай

Окажете необходимата първа помощ според нараняването и възможно най-бързо потърсете квалифицирана медицинска помощ.
Предпазете пострадалия от допълнителни увреждания и го успокойте.

**За евентуален инцидент на работното място винаги трябва да има подръка аптечка по DIN 13164. Използваните материали от аптечката се попълват незабавно.
Когато подавате сигнал за помощ, съобщете следното:**

1. Място на инцидента
2. Вид на инцидента
3. Брой пострадали
4. Вид на нараняванията

Употреба

Моля, спазвайте законовите изисквания за защита от шум, които могат да се различават в зависимост от местоположението.



Внимание! От долната страна на защитата на шпулата има нож за автоматично регулиране на дължината на кордата



Внимание! При стартиране на двигателя режещият инструмент започва да се върти.



Настройки правете само при изключен уред и изваден щепсел от контакта.

Преди да стартирате двигателя, при нужда издърпайте найлоновата корда до ръба на предпазния кожух. При първото завъртане на режещата глава кордата се подрязва до правилната дължина от ножа на предпазния кожух.

1. Свържете захранващия кабел на тримера към удължителя и го фиксирайте в държача за кабел.
2. Хванете уреда здраво с две ръце и заемете работна позиция.
3. С натискане на лоста за газта стартирайте тримера.
4. Дръжте уреда под ъгъл около 30° и го движете равномерно с полукръгови движения отлясно наляво.
5. Най-добри резултати се постигат при максимална височина на тревата 15 см. Ако тревата е по-висока, препоръчително е да косите на няколко минавания.



ВНИМАНИЕ! По време на работа не поставяйте косилната глава на земята.

Регулиране на кордата на шпулата:

1. Дръжте работещия уред над тревна площ. **Почукайте няколко пъти леко косилната глава в земята.** Така кордата се удължава.
2. Ножът, вграден в предпазния кожух, отрязва кордата до желаната дължина.

Последователност на изключване:

При отпускане на лоста за газта уредът спира след няколко секунди. След това изключете уреда от удължителя, съответно от захранващия кабел.

Смяна на шпулата с корда



ВНИМАНИЕ! Преди смяна на шпулата с корда задължително извадете щепсела от контакта!

1. Изключете тримера и изчакайте, докато найлоновата корда спре напълно, след което изключете уреда от електрозахранването.
2. Хванете шпулата, натиснете двете вдлъбнатини и изтеглете шпулата с корда.
3. Извадете празната шпула и я заменете с нова. Поставете шпулата върху пружината и натиснете, докато щракне на място.
4. При нужда издърпайте кордата до ръба на предпазния кожух. При първото завъртане на косилната глава кордата се отрязва до правилната дължина от ножа в предпазния кожух.
5. След това уредът може отново да се включи и да се стартира.

Обучение

Прочетете внимателно ръководството за експлоатация- и поддръжка. Запознайте се подробно с органите за управление и правилната употреба на уреда. Трябва да знаете, как работи уредът и как органите за управление могат бързо да бъдат изключени.

Никога не позволявайте на деца да работят с уреда. Никога не допускайте възрастни да работят с уреда без надлежни указания.

Поддържайте работната зона свободна от хора, особено малки деца, както и от домашни любимци. Бъдете внимателни, за да избегнете подхлъзване или падане.

Гаранция

Гаранцията покрива единствено дефекти, причинени от материален- или производствен недостатък. При предявяване на рекламация по гаранция е необходимо да приложите оригиналния документ за покупка с датата на продажба. От гаранцията са изключени неправилна употреба, напр. претоварване на уреда, прилагане на сила, повреди от външно въздействие или от чужди тела. Неспазването на инструкциите за употреба и монтаж, както и нормалното износване, също не се покриват от гаранцията.

Изхвърляне

Указанията за изхвърляне са обозначени с пиктограмите върху уреда и/или опаковката. Описание на значението им ще намерите в раздел „Маркировка“.

Изхвърляне на транспортната опаковка

Опаковката предпазва уреда от транспортни повреди. Обикновено опаковъчните материали са подбрани с оглед на екологичността и изискванията за изхвърляне, поради което подлежат на рециклиране. Връщането на опаковката в цикъла на материалите спестява суровини и намалява количеството отпадъци. Части от опаковката (напр. фолио, Styropor®) могат да бъдат опасни за деца. **Съществува опасност от задушаване!** Съхранявайте частите от опаковката далеч от деца и ги изхвърлете възможно най-скоро.

Сервиз

Имате **технически въпроси? Рекламация? Нуждаете се от резервни части или ръководство за употреба?** На нашия уебсайт www.guede.com в раздел **Сервиз** ще ви съдействаме бързо и без излишни формалности. Моля, помогнете ни да ви помогнем. За да идентифицираме уреда ви при рекламация, са ни необходими серийният номер, артикулният номер и годината на производство. Всички тези данни са посочени на табелката с данни. За да са ви винаги под ръка, моля, попълнете ги по-долу.

Серийн номер:
Артикулен номер:
Година на
производство:

Тел.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Факс: +49 (0) 79 04 / 700-51999
Е-поща: support@ts.guede.com

Поддръжка



Преди дейности по поддръжка- и почистване винаги изключвайте уреда и изчакайте докато напълно спре. Извадете щепсела от контакта.

Дейности по поддръжка, които не са изрично описани в това ръководство, трябва да се извършват от квалифициран персонал, тъй като могат да възникнат опасни ситуации, за които операторът не е подготвен. Смяната на резервни части се допуска единствено от квалифициран персонал.

Почистване

След всяка употреба почиствайте тримера за трева с чиста кърпа, с четка или го обдухвайте със съгъстен въздух при ниско налягане.

Не използвайте почистващи- или разтворители, тъй като могат да повредят пластмасовите части на уреда. Не пръскайте косачката

Съхранение през зимата

- Почистете уреда старателно.
- Съхранявайте уреда в сухо помещение.
- Извършете всички общи дейности по поддръжка, описани в раздел „Поддръжка“.
- Оставете машината да изстине.
- Почистете външния корпус на машината

Отстраняване на неизправности

Таблицата показва възможни неизправности, вероятните им причини и начини за отстраняване. Ако въпреки това не успеете да решите проблема, обърнете се към специалист.



Преди дейности по поддръжка- или почистване изключете уреда и извадете щепсела от контакта.

Симптоми	Възможна причина	Отстраняване
Не реже	Корда на макарата е твърде къса	Регулирайте кордата на макарата
	Макарата е празна	Сменете макарата
Уредът не стартира	Прекъснато електрозахранване	Проверете щепсела, захранващия кабел и удължителя.